3.4 RNS 510

Navigationssystem

Änderungen
mit Vorab-Softwarestand
2660 (VW) / 2662 (VW-Touareg) / 2664 (Skoda)

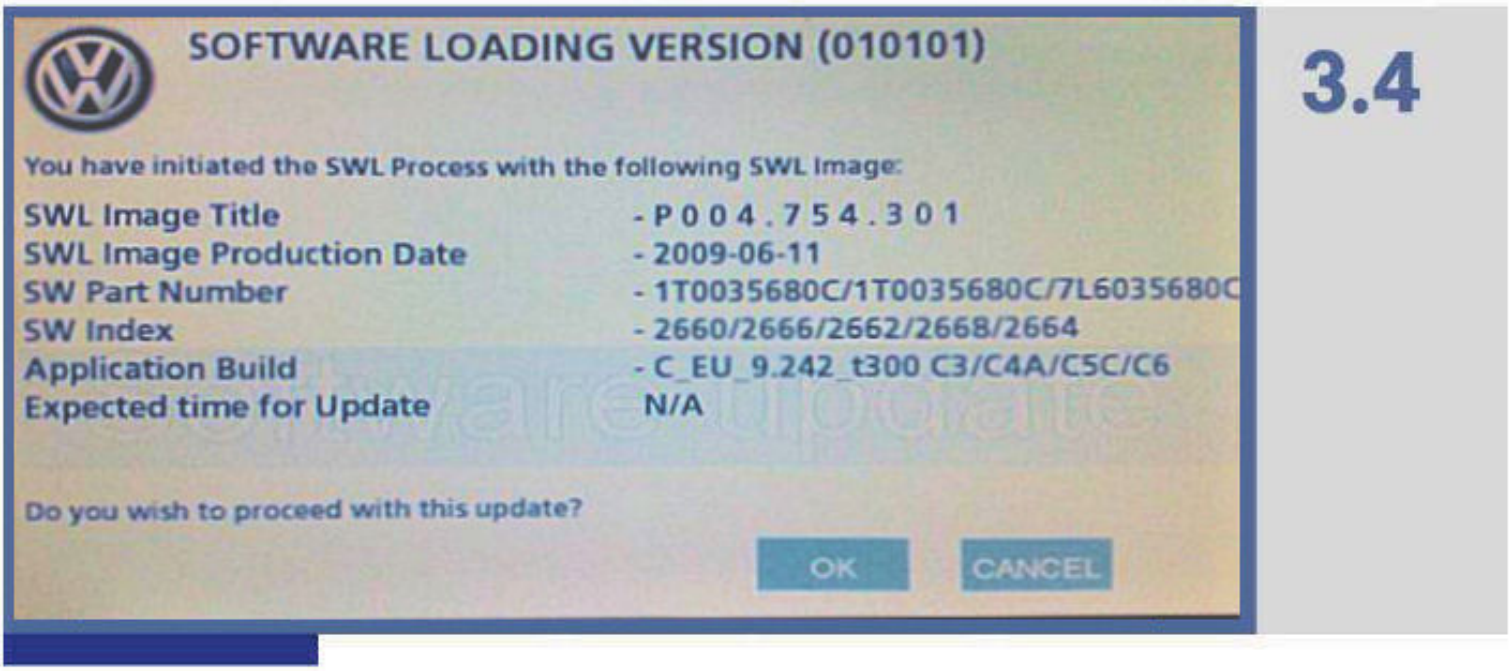
SOFTWARE LOADING VERSION (010101)
3.4
You have initiated the SWL Process with the following SWL Image:
SWL Image Title - P004.754.301
SWL Image Production Date - 2009-06-11
SW Part Number - 1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C
SW Index - 2660/2666/2662/2668/2664
Application Build - C_EU_9.242_t300 C3/C4A/C5C/C6
Expected time for Update N/A
Do you wish to proceed with this update?
OK
CANCEL

INDEX

Bereichswahltaste RADIO	Seite 3
Bereichswahltaste MEDIA	Seite 4 bis 5
Bereichswahltaste PHONE	Seite 5
Bereichswahltaste TONE	Seite 6
Bereichswahltaste MAP	Seite 7 bis 8
Bereichswahltaste NAV	Seite 9 bis 11
Bereichswahltaste TRAFFIC	Seite 12
Bereichswahltaste SETUP	Seite 13 bis 15
SONSTIGE ÄNDERUNGEN	Seite 16 bis 17

Bereichswahltaste RADIO

Radiosender speichern

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

– Radiosender können direkt auf den angezeigten „Stationstasten“ *1...bis...6, 7...bis...12, usw.*
~~*oder in der Speicherliste*~~ *gespeichert werden.*

Bildschirm ausschalten

▷

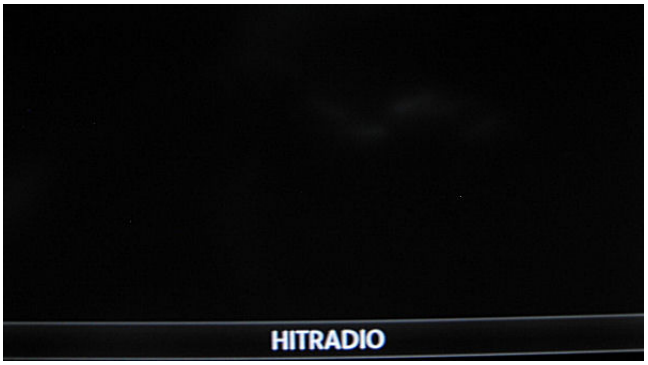

– Der Bildschirm kann mit drücken auf Extras *&* Bildschirm ausschalten *ausgeschaltet werden.*

Bereichswahltaste MEDIA

– *Bei MP3's mit variabler Bitrate wird wegen der Ungenauigkeit der angegebenen Zeit, ab der SW2660, keine Restabspielzeit & kein Fortschrittsbalken mehr angezeigt. Stattdessen wird anstelle der Restabspielzeit -* ***VBR*** *angezeigt!*

– *Es können auch* ***SDHC****-Speicherkarten (bis 32GB Speicherkapazität) für die Wiedergabe von Audiodateien verwendet werden.*

Audiodateien eines über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefons wiedergeben

Gilt nur für Fahrzeuge mit Mobiltelefonvorbereitung UHV / nicht für Fahrzeuge mit Mobiltelefonvorbereitung PREMIUM

– *Die BT-Audio Quelle kann mit drücken auf* *gestartet werden.*

Ist das Fahrzeug mit einer werkseitig montierten Mobiltelefonvorbereitung ausgestattet, können an einem über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefon abgespielte Audiodateien über das Radio-Navigationssystem wiedergegeben werden.

Übertragung von Audiodateien über Bluetooth® - siehe Bedienungsanleitung Kapitel „BT-Audio“

Bildschirm ausschalten

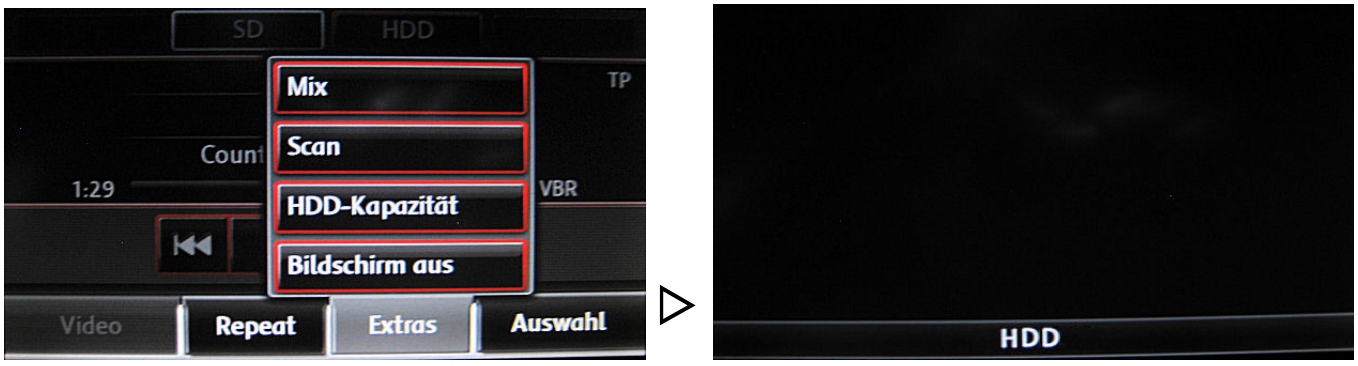

– *Der Bildschirm kann mit drücken auf* Extras *&* Bildschirm aus *ausgeschaltet werden.*

HDD-Kapazität

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

– *Die Anzeige des freien Festplattenspeichers wurde überarbeitet und kann mit drücken auf* Extras *&* HDD-Kapazität *aufgerufen werden.*

Bereichswahltaste PHONE

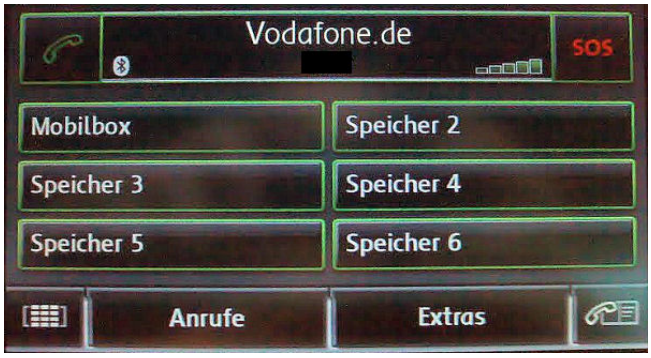

Keine Änderungen!

Bereichswahltaste TONE

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

– GALA *wird nun als* Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpasung *bezeichnet.*

Lautstärke

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

– Einschaltlautstärke *ändert sich in* Maximale Einschaltlautstärke.

– Navigation *ändert sich in* Navigation und Sprachbedienung *(nur bei aktivierter Sprachbedienung).*

– PDC-Absenkung *ändert sich in* PDC: Absenkung Audio.

Bereichswahltaste MAP

2D-Ansicht

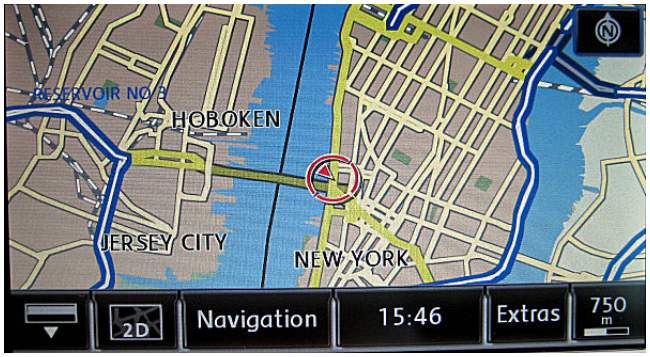

3D-Ansicht

– *Geschwindigkeitsbegrenzung kann für die aktuell befahrene Straße oben rechts angezeigt werden. (meist nur für Autobahnen, Bundes-, Landes- & Bezirksstraßen verfügbar!)*

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

– *Die nicht zu befahrenden Abzweigungen (bei eingeblendetem Zusatzfenster „Symbol“) werden nun grau anstatt hellblau dargestellt.*

– *Der bereits abgelaufene Teil des Fortschrittsbalkens ist nun schwarz anstatt dunkelblau.*

Favoriten-/POI-Info

Gilt nur für Fahrzeuge mit Mobiltelefonvorbereitung PREMIUM

Favoriten-Info

POI-Info

– *Wird ein Favoriten- (z.b.* *) oder POI-Symbol (z.b.* *) in der Karte angetippt und dieses hat eine Telefonnummer hinterlegt kann diese mit drücken auf* *direkt angewählt werden.*

Bildschirm ausschalten

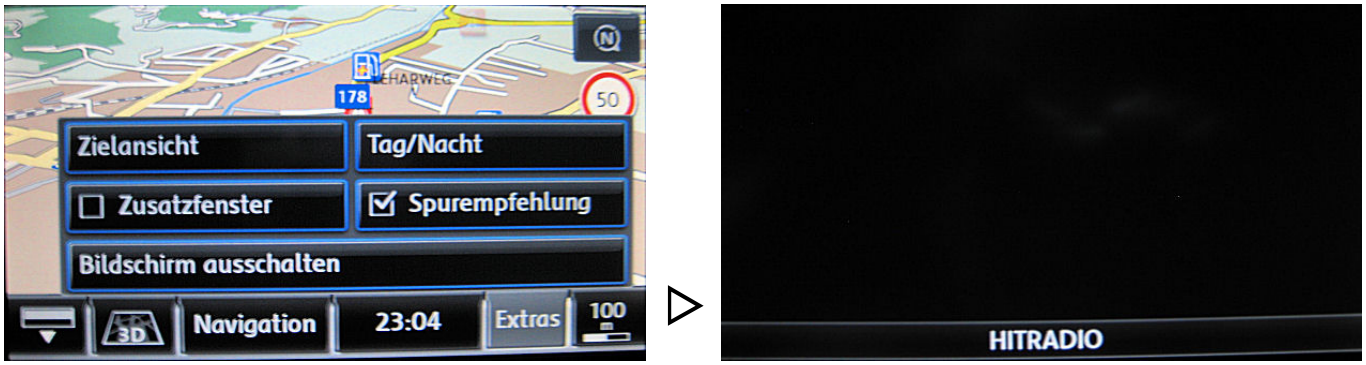

– *Der Bildschirm kann mit drücken auf* Extras *&* Bildschirm ausschalten *ausgeschaltet werden.*

Bereichswahltaste NAV

Neues Ziel – Ziele SD-Karte

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

– *Die auf einer SD-Karte gespeicherten Ziele können nun direkt über drücken von* Neues Ziel *und* Ziele SD-Karte *abgerufen werden.*

Speicher – Ziel importieren

– *Die auf einer SD-Karte gespeicherten Ziele können nun direkt über drücken von* Speicher *und* Ziel importieren *in den Zielspeicher bzw. in die Favoriten kopiert werden.*

i - *Bis SW1160 war dies via drücken von* Speicher, Speicher verwalten *&* Ziel importieren *möglich.*

Route – Sperrungen verwalten

– *Über drücken von* Route *&* Sperrungen verwalten *können nun dauerhafte Straßensperren manuell gesetzt & gelöscht werden.*

Sperrungen verwalten – Gesperrten Straßenabschnitt hinzufügen

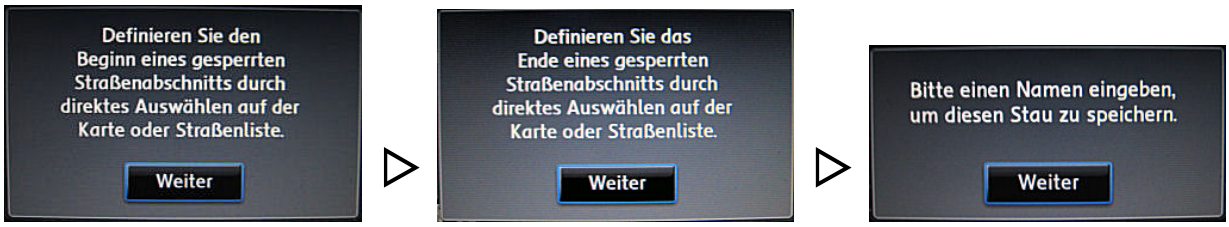
Definieren Sie den Beginn eines gesperrten Straßenabschnitts durch direktes Auswählen auf der Karte oder Straßenliste.
Weiter
Definieren Sie das Ende eines gesperrten Straßenabschnitts durch direktes Auswählen auf der Karte oder Straßenliste.
Weiter
Bitte einen Namen eingeben, um diesen Stau zu speichern.
Weiter

– → Gesperrten Straßenabschnitt hinzufügen *drücken.*
→ *Hinweis mit* Weiter *bestätigen.*
→ *Beginn der Straßensperre in der Karte bzw. durch drücken von* *(Straßenliste) auswählen.*
→ *Hinweis mit* Weiter *bestätigen.*
→ *Ende der Straßensperre in der Karte bzw. durch drücken von* *(Straßenliste) auswählen.*
→ *Hinweis mit* Weiter *bestätigen.*
→ *Namen mittels „Tastaturfeld“ eingeben.*

– *Die gesperrte Straße wird in der Karte dann hellrot hinterlegt und durch antippen des Bereichs kann die Info zur Sperre abgerufen werden.*

Sperrungen verwalten – Gesperrten Straßenabschnitt / zu meid. Gebiet löschen

– Gesp. Straßenabschnitt / zu meid. Gebiet löschen *drücken, dann den entsprechenden aufzuhebenden Eintrag* „NAME“ *(oder* *daneben und dann in der Karte) wählen und bestätigen.*
– *Alternativ kann eine Sperrung auch direkt durch antippen des gesperrten Bereichs in der Karte (Infofenster zur Sperre erscheint) und anschließendem drücken auf* Entfernen *gelöscht werden.*

Optionen – Straßensperrungen

manuelle Straßensperren aktiv

manuelle Straßensperren inaktiv

– *Mittels drücken von Optionen wird das Auswahlfenster „Routenoptionen“ geöffnet; anschließend können mit drücken auf* Gesperrte Straßen *manuelle Straßensperren aktiv bzw. inaktiv geschaltet werden.*

Bereichswahltaste TRAFFIC

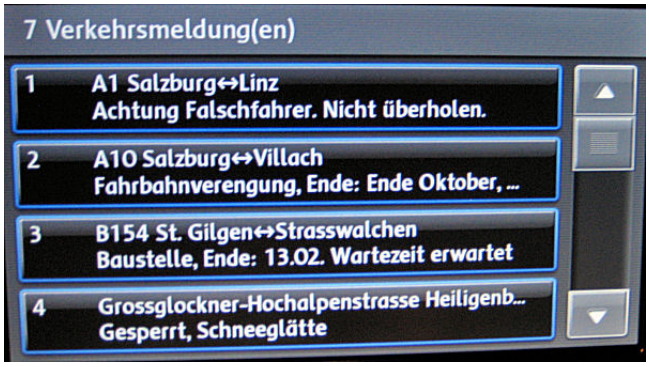

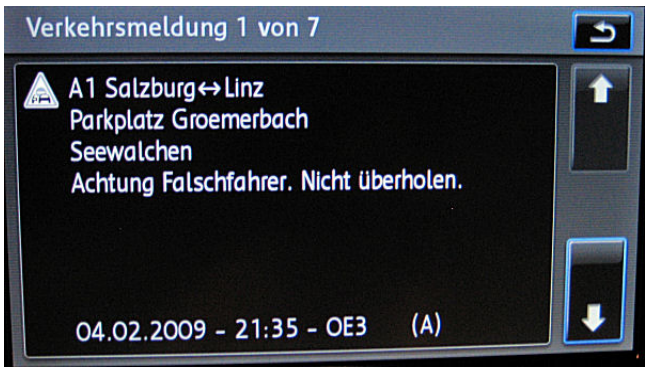

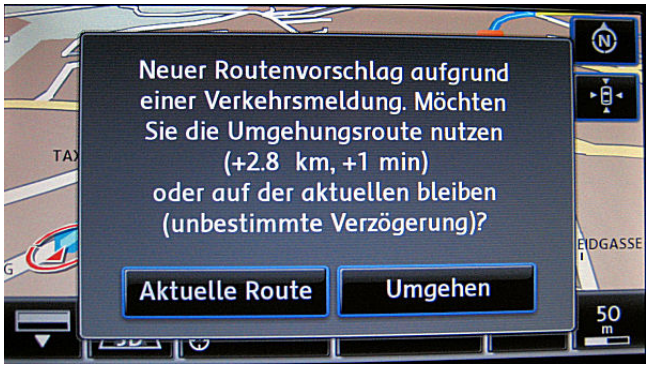
Neuer Routenvorschlag aufgrund einer Verkehrsmeldung. Möchten Sie die Umgehungsroute nutzen (+2.8 km, +1 min) oder auf der aktuellen bleiben (unbestimmte Verzögerung)?
Aktuelle Route
Umgehen
50 m

Bis auf ein paar neue Symbole – keine Änderungen!

Bereichswahltaste SETUP

Einstellungen – Radio

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

– *Einstellmöglichkeit der Radio-Stationstasten ist im SETUP-Menü entfallen und ist nun direkt im Radiofenster zu finden.*

Einstellungen – Medien

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

– ☑ Bluetooth-Audio aktivieren *wurde umbenannt in* ☑ Bluetooth-Audio automatisch abspielen *und erscheint nur noch bei aktiver BT-Audio Quelle!*

– AUX-Eingangsstufe *wurde umbenannt in* AUX-Lautstärke.

Einstellungen – Telefon

keine Änderungen!

Einstellungen – System

– *Die Einblendzeit des Climatronic-Fensters kann mit drücken auf* Klimaanzeigen *zwischen 3 Sekunden, 5 Sekunden & 10 Sekunden eingestellt bzw. deaktiviert werden.*

Einstellungen – Bildschirm

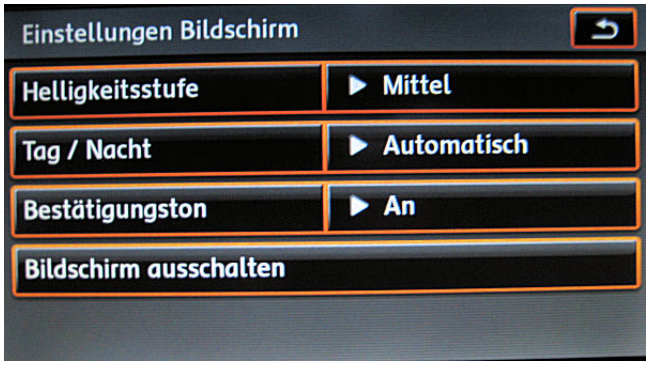

– *Der Bildschirm kann mit drücken auf* Bildschirm ausschalten *ausgeschaltet werden.*

Einstellungen – Karte

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

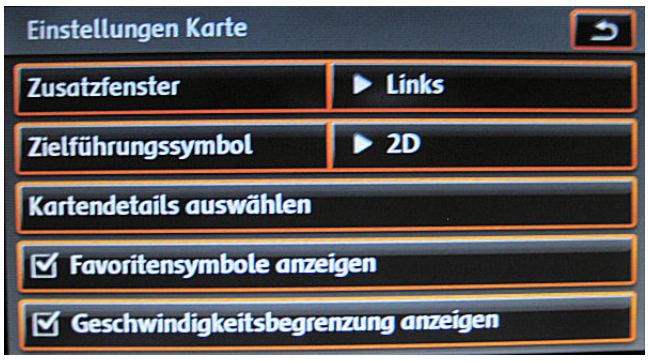

– Kartendetails *wurde in* Kartendetails auswählen *umbenannt.*

– ☑ Favoritensymbol *wurde in* ☑ Favoritensymbole anzeigen *umbenannt.*

– ☑ Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen *neu hinzugekommen* ***(siehe Kapitel – Bereichswahltaste MAP).***
(Anzeige meist nur für Autobahnen, Bundes-, Landes- & Bezirksstraßen verfügbar!)

Einstellungen – Navigation

Keine Änderungen!

Einstellungen – Verkehrsinformationen

Keine Änderungen!

Einstellungen – Sprachbedienung

– *Mit drücken auf* Dialogstil *kann zwischen* Kurz *&* Lang *gewählt werden.*

– *Mit drücken auf* Visuelle Sprachkommandohilfe *kann eingestellt werden, in welchen Bereichen man die Sprachkommandos in Textform angezeigt bekommt.*

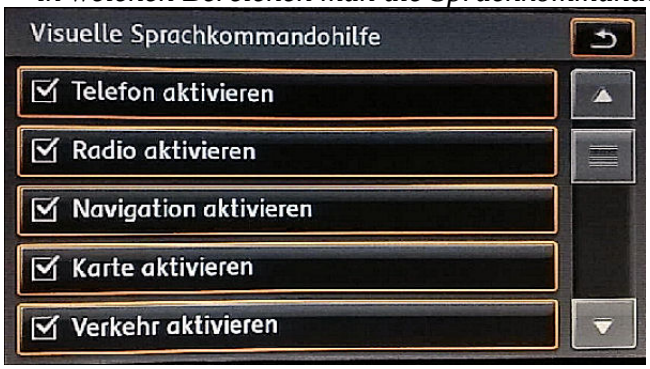

– *Drückt man auf Spracheinträge löschen, können gespeicherte Kommandos (z.B. Telefonbucheinträge) gelöscht werden.*

Einstellungen – Video

Keine Änderungen!

SONSTIGE ÄNDERUNGEN

Standbybetrieb

– *Wird über* Einstellungen *(Bereichswahltaste SETUP) /* System */* Zeitanzeige ▶ An *gewählt, wird im Stand-by-Modus (Zündung ein & Gerät aus) die Uhrzeit in der Mitte des Displays angezeigt.*

OPS – Optisches Parksystem

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

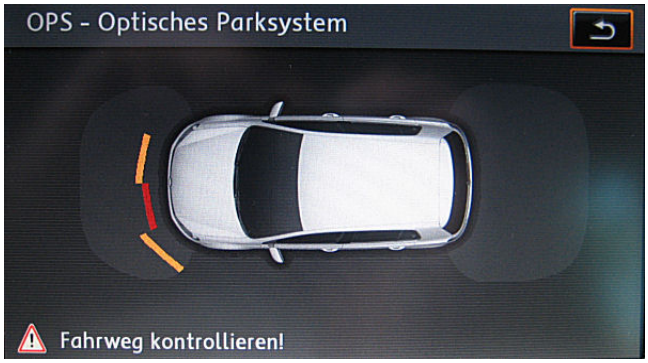

– *Hier wurde die Optik der Anzeige verändert.*

Climatronic-Anzeige

ALT: bis SW-Stand 1160

NEU: ab SW-Stand 2660

– *Hier wird nun nicht nur das gerade gedrückte Symbol mittig angezeigt, sondern auch dessen Status (ON oder OFF).*

Service Mode Radio

ALT: bis SW-Stand 1160

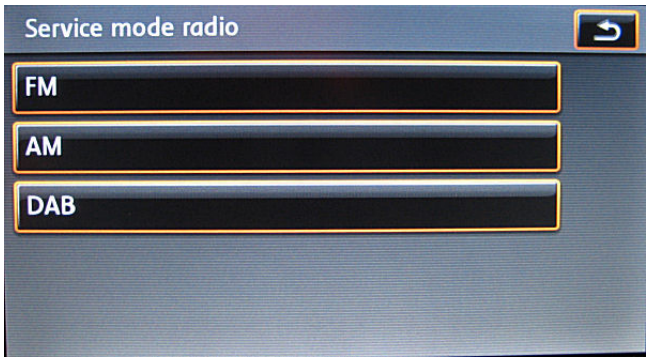

NEU: ab SW-Stand 2660

– *Der Button* DAB *(dessen Tuner in der europäischen Version des RNS510 ohnehin nicht verbaut ist) ist entfallen.*

Außerdem wurde die Startup-Zeit des Geräts verkürzt so dass die folgenden zwei Einblendungen nun nicht mehr so lange zu sehen sein werden. ☺

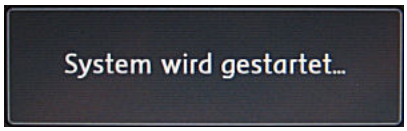

&

Das RNS 510 gibt sich mit aufgespieltem SW-Update 2660
in der Diagnose als SW-Teilenummer … 035 680 C aus.
(egal welchen Index das Gerät vorher hatte!)

Die HW-Teilenummer wird weiterhin als … 035 680-, A oder B ausgegeben.

Beispiel mit SW-Stand 1100

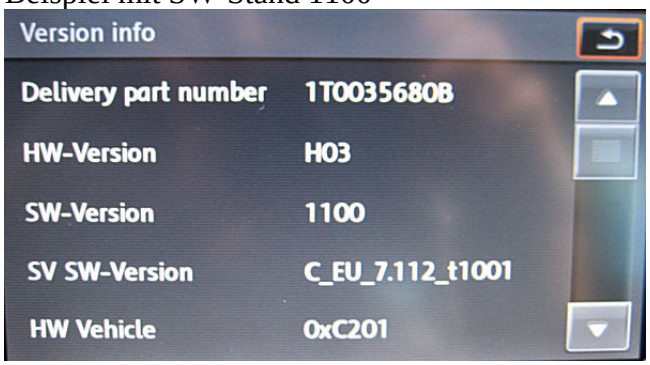

Beispiel mit SW-Stand 2660

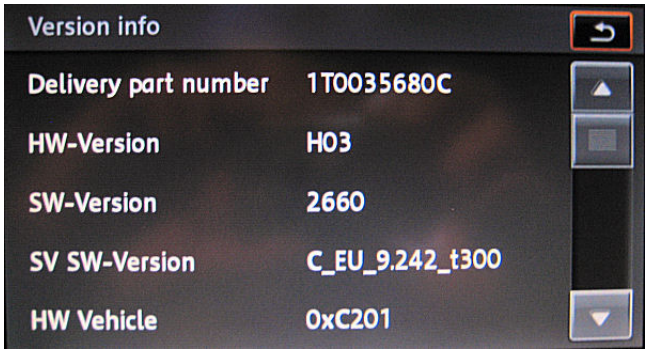

© 2009 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten.